

Canon WAIST LEVEL VIEWER 2



Canon ウエストレベルビューワー-2

CANON CAMERA CO., INC.

9-9, Ginza 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan

CANON U.S.A., INC.

64-10 Queens Blvd., Woodside, N.Y. 11377, U.S.A.

CANON AMSTERDAM N.V.

Gebouw 70, Schiphol Oost, Holland

CANON LATIN AMERICA, INC.

Apartado 7022, Panama 5, Panama

キヤノンカメラ株式会社

(104) 東京都中央区銀座5-9-9 (03) 572-4251

営業所・サービスステーション

銀座・(104) 東京都中央区銀座5-9-9 (吹原ビル1階) (03) 572-4271~3
大阪・(530) 大阪市北区梅田2 (第一生命ビル2階) (06) 341-9335
名古屋・(450) 名古屋市中村区堀内町4-1 (毎日会館2階) (052) 581-3811
福岡・(810) 福岡市天神1-11-17 (福岡ビル9階) (092) 74-8431
広島・(730) 広島市紙町1-4-1 (0822) 21-4615~6
札幌・(060) 札幌市北三条西4-1 (第一生命ビル4階) (0122) 23-5788
仙台・(980) 仙台市東二番丁6-8 (富士ビル8階) (0222) 25-0215~7
新潟・(950) 新潟市東大通1-2-3 (ツルタビル7階) (0252) 44-0758~9
静岡・(420) 静岡市御幸町9-2 (大吉祥ビル2階) (0542) 55-2241
横浜インフォメーションセンター・(231) 横浜市中区桜木町1-1 (045) 201-7348
(ゴールデンセンタービル1階)

This Waist Level Viewer 2 is a viewfinder attachment that is attached to the eyepiece of Canon S.L.R. cameras (Canon FT, PX, FX, FP, RP) for viewing from above the camera. It is used for taking pictures from waist level or for shooting from low positions. It is also very convenient for copy work when the camera is placed above a table facing downwards. By removing the adapter it can also be attached to the Canonflex RP.

Magnification: 0.9X

Coating: Purple

Size: 85 mm × 46 mm × 31 mm

Weight: 80.5 grams


(Adapter 8 grams)

キヤノンフレックスRP以降の一眼レフ (FT, PX, FX, FP 等) の接眼部に取付けて上方より視界を覗くファインダーアタッチメントです。カメラを胸高位置に支えて撮影したり、低位置からの撮影に便利なほか、机上でカメラを下向きにして複写するような場合にきわめて有利にご利用頂けます。またアダプターを取外してキヤノンフレックス RP に取付けることもできます。

・倍率 0.9X ・コーティング: パープル

・大きさ/重量 85 × 46 × 31 mm / 80.5 g


(アダプター 8 g)

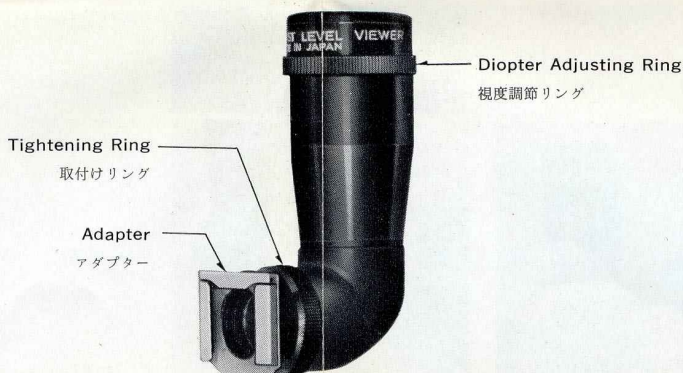

HOW TO ATTACH CANON WAIST LEVEL VIEWER 2 ONTO CAMERA

1. Insert the Waist Level Viewer 2 from above into eyepiece of Canon SLR camera.
2. The mirror barrel of the Viewer revolves to either the right or left and click-stops at every 90-degree turn for vertical positioned pictures.
3. Adjust the diopter. Remove the lens cap and turn camera towards a bright stop. Turn the diopter adjusting ring while looking into the viewer and adjust so that the grains of the focusing glass or the lines in the central circle become the sharpest. Next, bring the subject into focus.

* The entire field-of-view can be seen with this Waist Level Viewer 2, the same as when looking directly through the eyepiece of the SLR cameras. The right and left sides of the subject will be seen in reverse.

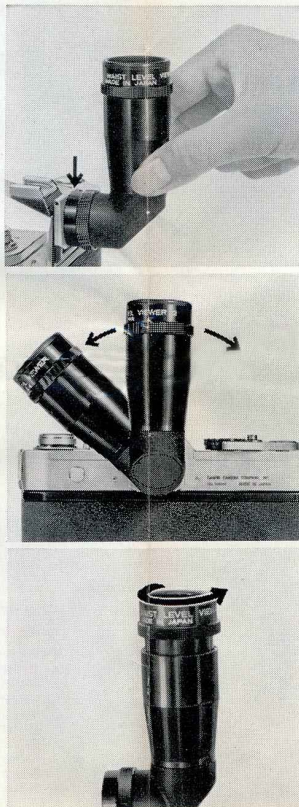

使 い 方

1. 接眼部に上方よりさしこみます。
2. ウエストレベルビューワの鏡胴は、カメラへの取付け部を軸として左右いずれの方向へも回転でき、90°ごとにクリックストップがかかります。縦位置撮影のとき利用できます。
3. 視度を調節します。
カメラのレンズキャップをはずし、明るい方に向けビューワを覗きながら視度調節リングを回してビントガラスの砂目あるいはフレネルレンズの線などが最も良く見えるように調節します。それからビントを合わせます。

そ の 他

視野は、カメラの接眼部から直接覗いた場合と同様に全画界を見ることができます。像は左右が逆になって見えます。

HOW TO ATTACH IT ON THE CANONFLEX RP

1. Turn the tightening ring, while holding the adapter of the Waist Level Viewer, the adapter will come off.
2. Remove the diopter adjusting lens of the Canonflex RP eyepiece by turning it to the left. This can be easily accomplished by using the thumb.
3. Align the pin on the attachment part of the Viewer with groove of the camera eyepiece, and insert. Then screw on with tightening ring.



RP への取付け方

1. ビューワのアダプターを押さえて、取付けリングを回すとアダプターがはずれます
2. キヤノンフレックス RP の接眼部の視度調節レンズを左回しに回してはずします。その場合親指と人さし指の腹を利用すると簡単にはずれます。
3. RP 接眼部にあるキー溝に、ビューワ取付け部にあるキーを合わせてはめこみ、取付けリングを回して締付けます。